WFHC-BAS 230VAC ANC – Комм. модуль MASTER или SLAVE, подключение приводов и термостатов (H3)

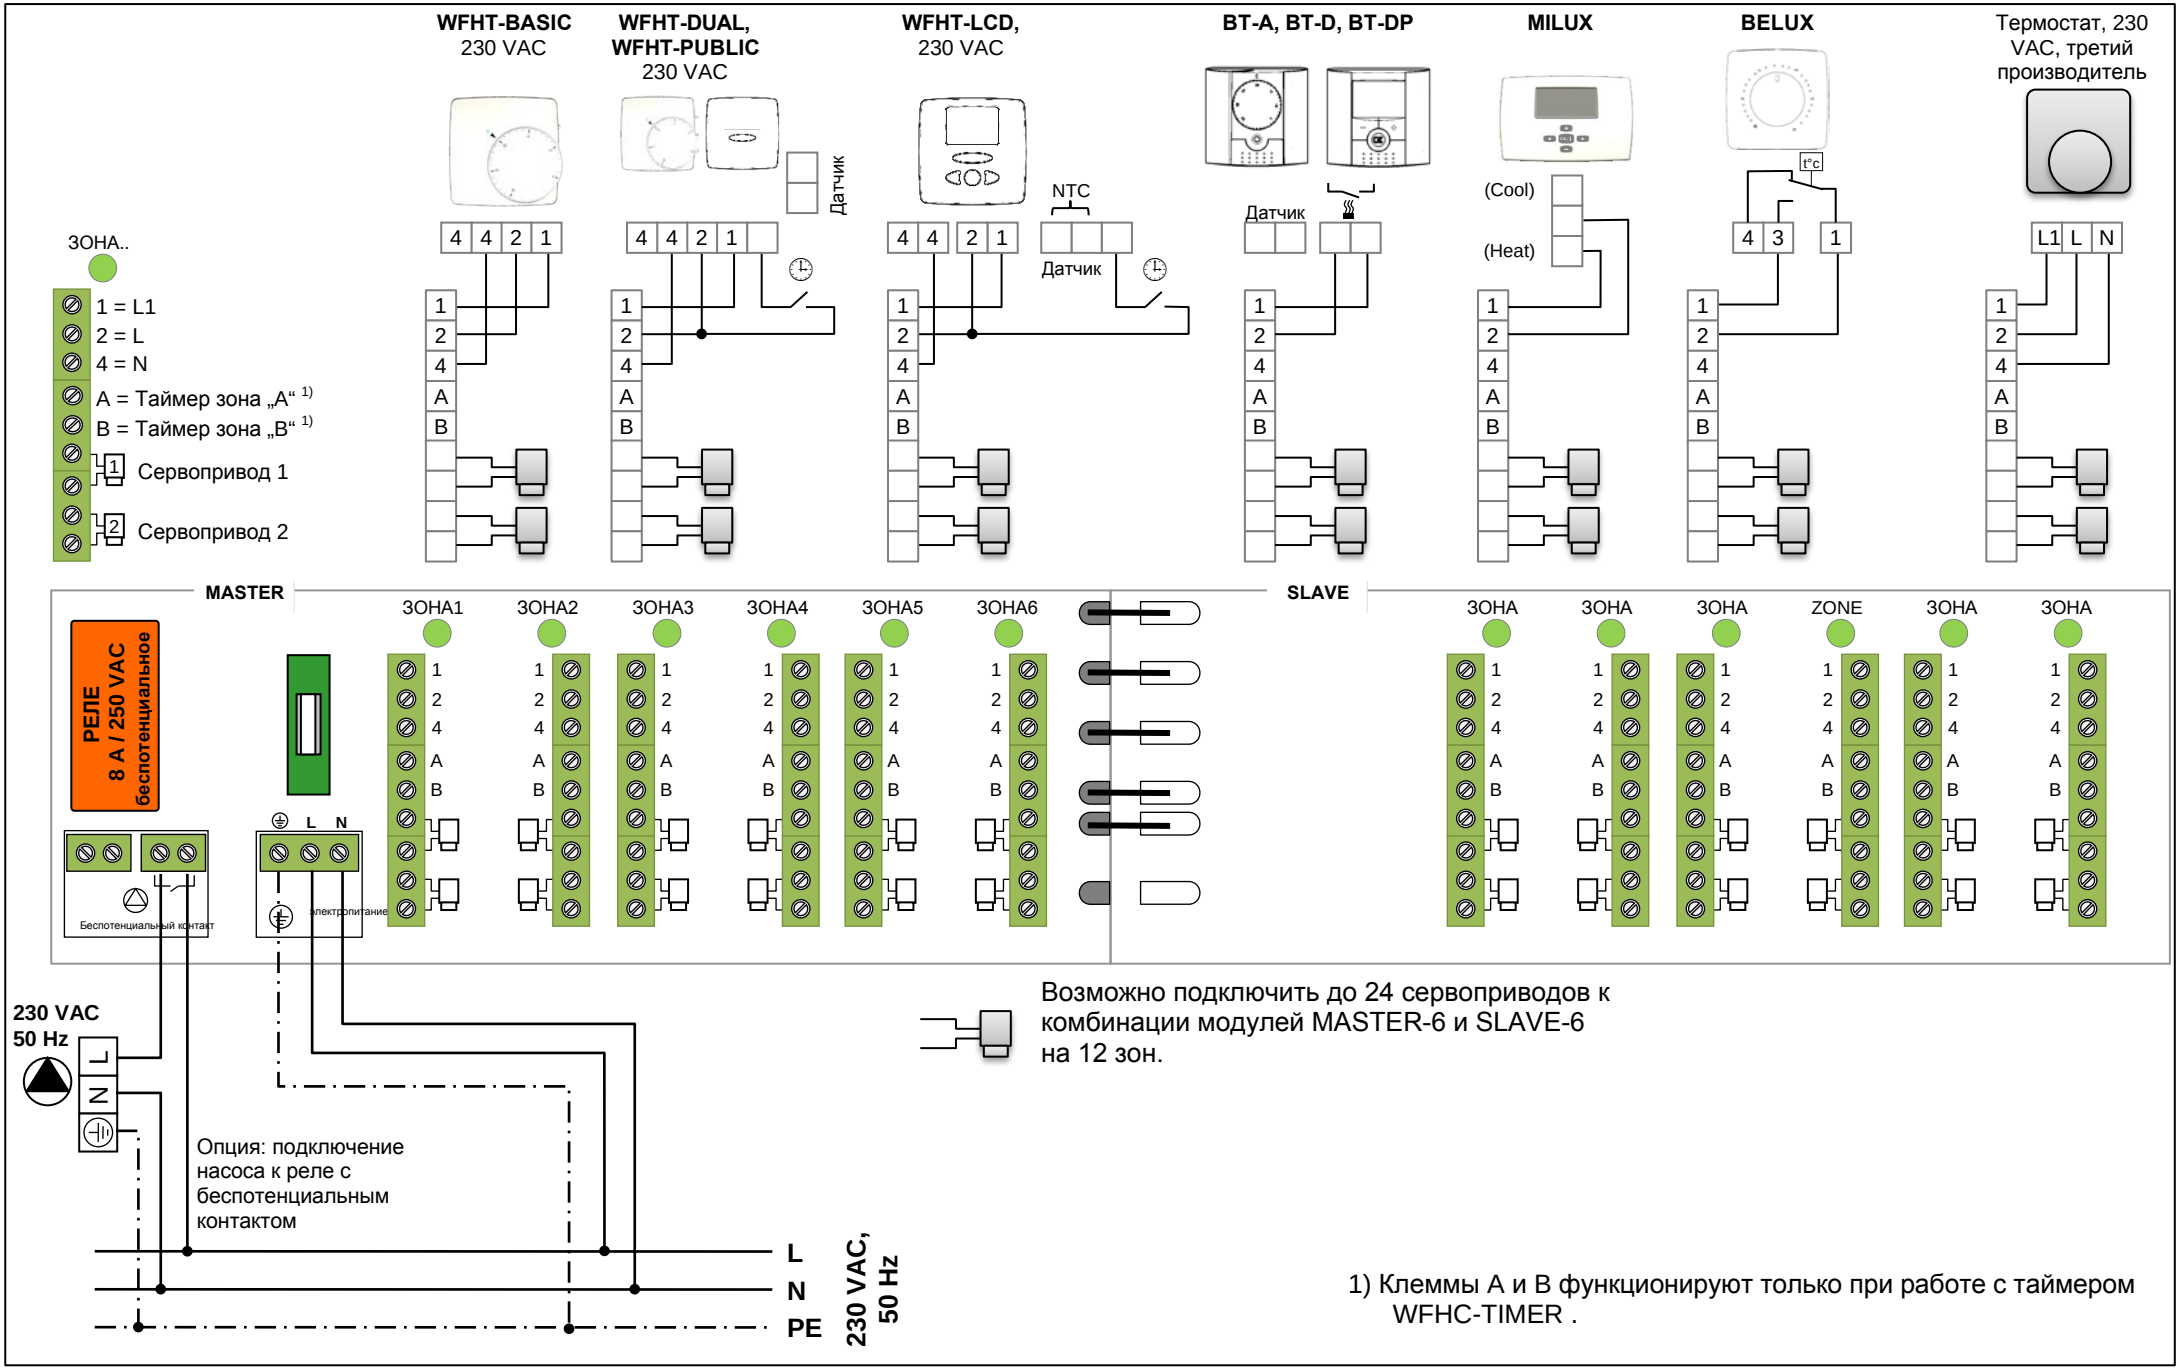


1) Клеммы A и B функционируют только при работе с таймером WFHC-TIMER .